Agosto de 2011
900557-001

Control remoto de frecuencia única
Guía del usuario

Acerca de esta guía

Esta guía explica la configuración y operación del control remoto inalámbrico de TouchTunes, N/P 700194-001.

Contenido del paquete

- Control remoto (número de parte 700194-001).
- Soporte de montaje.
- 2 pilas alcalinas AAA.
- Esta guía.

Descripción general

El nuevo control remoto inalámbrico TouchTunes es un control remoto de frecuencia única que transmite una señal de 433.92 MHz (FSK) para jukeboxes con el nuevo receptor/demodulador (Allegro, Ovation, Maestro^{II}, Allegro MX-1, Virtuo).

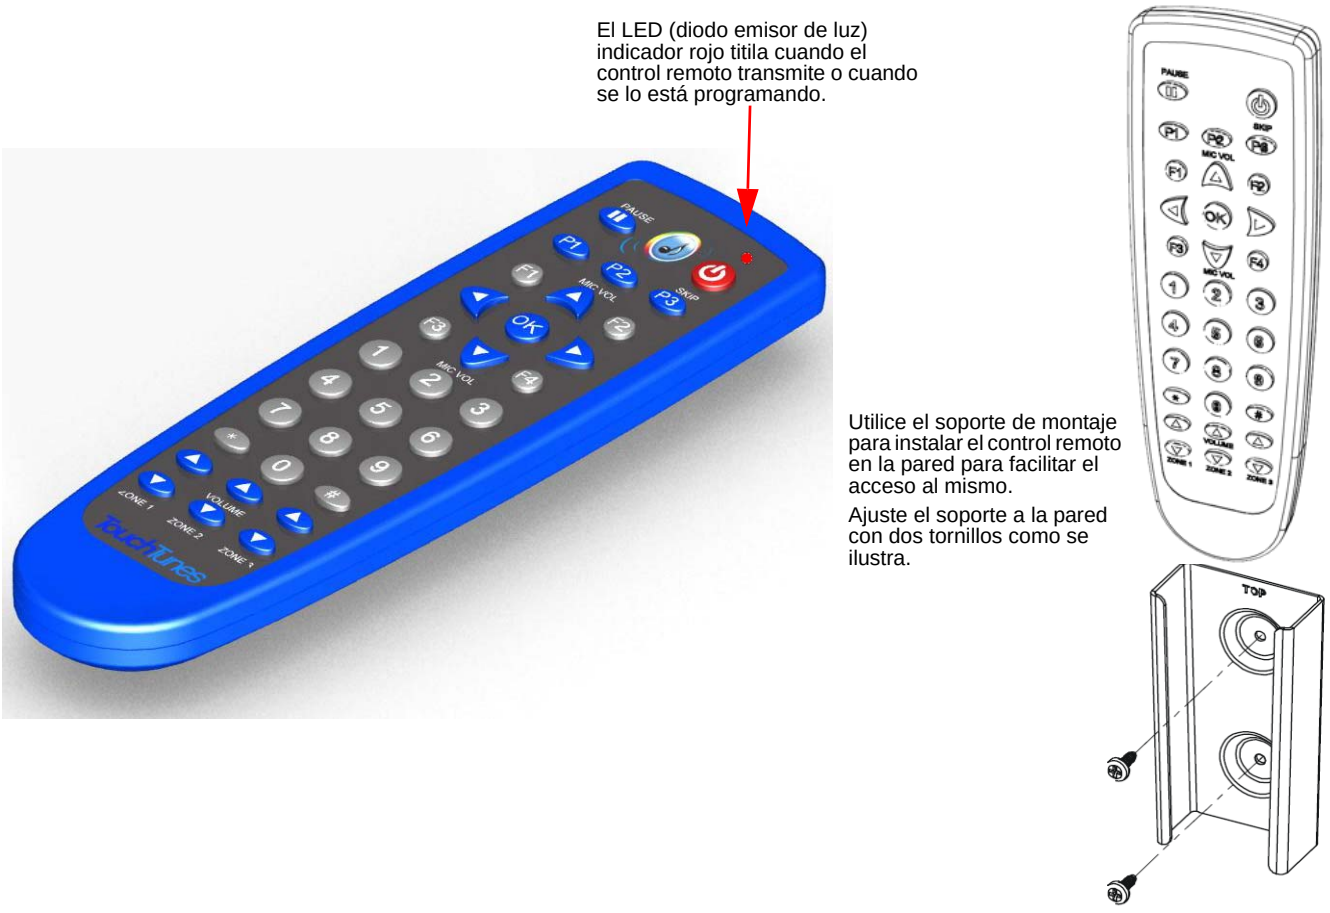
El LED (diodo emisor de luz) indicador rojo titila cuando el control remoto transmite o cuando se lo está programando.
Utilice el soporte de montaje para instalar el control remoto en la pared para facilitar el acceso al mismo.
Ajuste el soporte a la pared con dos tornillos como se ilustra.
TOP

Figura 1-1 Control remoto inalámbrico de frecuencia única

El control remoto es compatible con las computadoras para jukebox MJS y JCB y presenta las siguientes funciones y mejoras:

- Alcance y confiabilidad mejoradas.
- Más liviano y más resistente.
- Vida útil de las pilas mejorada.
- Memoria flash integrada que garantiza que el control remoto no pierda su ID cuando las pilas se agotan.
- Nueva estructura de membrana y plástico con mayor resistencia a los líquidos.

El control remoto se basa en RF. Esto elimina la necesidad de apuntar directamente al jukebox cuando se lo utiliza. Tiene un alcance de hasta 200 pies dependiendo del tipo de obstáculos entre el control remoto y el jukebox. El cemento y el metal son un obstáculo mayor que la madera o el yeso. El control remoto también puede verse afectado por la interferencia de otros dispositivos basados en RF.

El control remoto se alimenta con dos pilas AAA de 1.5V. Coloque las pilas en el compartimiento en la parte trasera del control remoto. Utilice únicamente pilas alcalinas de buena calidad.

Advertencia de bajo nivel de carga de las pilas.

Cuando el nivel de carga de las pilas del control disminuye hasta un punto demasiado bajo como para un funcionamiento confiable, (2.2V o menos), el LED rojo titilará 10 veces para indicar que el control remoto no transmitirá.

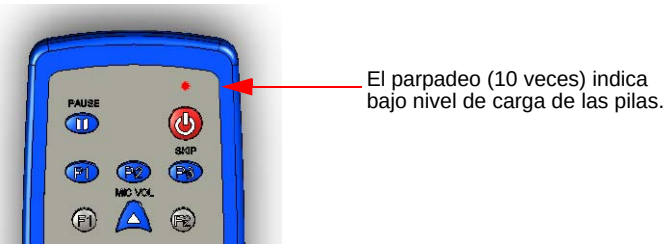

Figura 1-2 Indicador de bajo nivel de batería

Cómo configurar la ID del control remoto

De manera predeterminada, la ID del control remoto está configurada como 000. Para modificarla, haga lo siguiente:

1. Presione las teclas de ***ENCENDIDO*** y ***F4*** al mismo tiempo y manténgalas presionadas hasta que la luz indicadora roja titile dos veces.

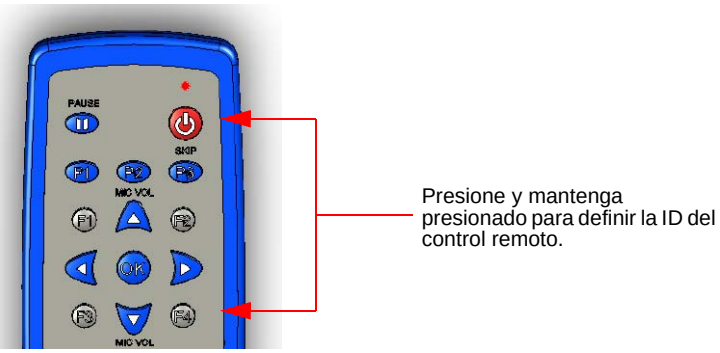

Figura 1-3 Cómo configurar la ID del control remoto

2. Ingrese el nuevo código de tres dígitos que desea usar. El nuevo código debe estar dentro del rango de ***000*** a ***255***.
3. La luz indicadora roja se encenderá durante tres segundos para confirmar su selección. Si ingresa un código no válido la luz titilará cinco veces.

4. En este momento el jukebox ya debe haber redetectado la ID del control remoto.

Cómo conocer la ID del control remoto

Para NextGen (Gen 2)

1. En la interfaz del Operador, abra la pantalla System Settings (Parámetros del sistema). Aparece la pantalla System Settings (Parámetros del sistema).

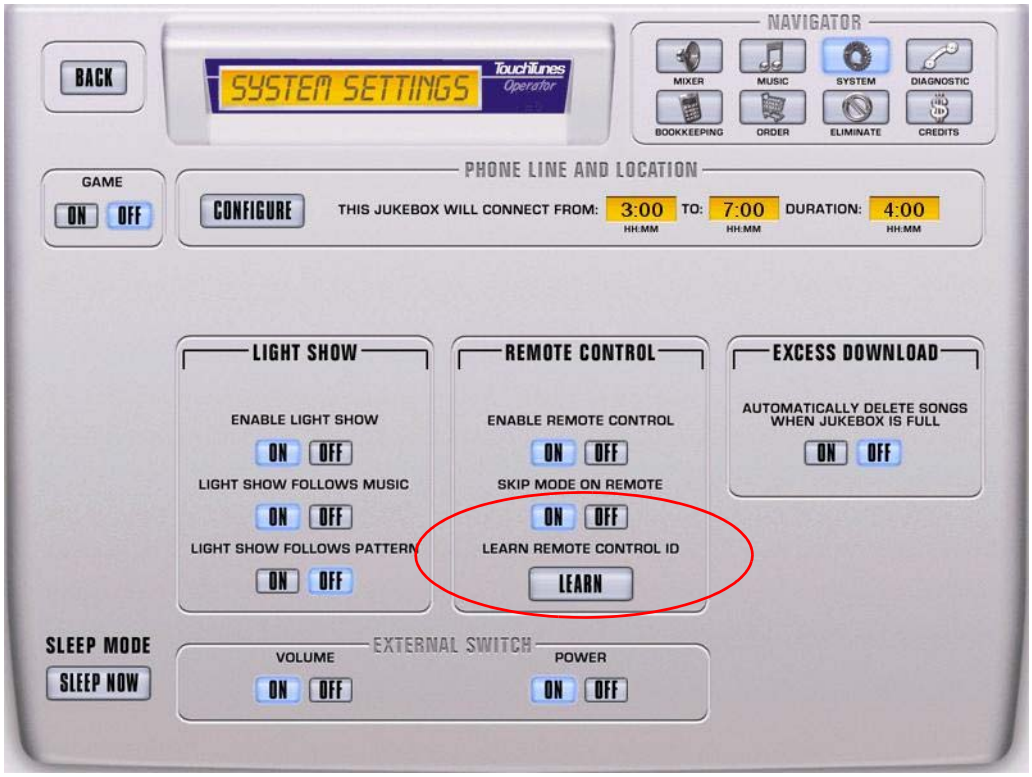

2. En el sector REMOTE CONTROL (CONTROL REMOTO), presione el botón **LEARN** (RECONOCER).
3. Observe la pantalla. Cuando así se lo solicite, presione el botón **MIC VOL UP** (AUM VOL MIC) del control remoto.

La pantalla mostrará un mensaje de éxito y regresará a la pantalla de Options (Opciones).

4. Pruebe el control remoto aumentando y disminuyendo el volumen del jukebox mientras se encuentra reproduciendo.

Para Gen 3

1. En la interfaz del Operador, abra la pantalla Hardware Options (Opciones de hardware).

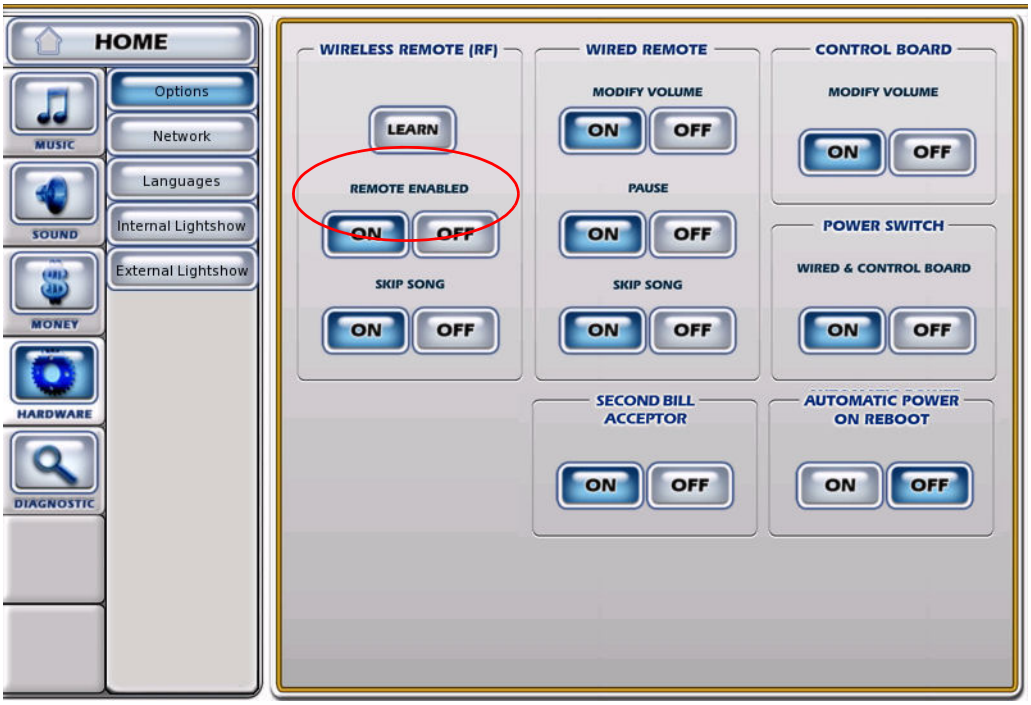

2. Presione el botón **LEARN** (RECONOCER).
3. Observe la pantalla. Cuando así se lo solicite, presione el botón **MIC VOL UP** (AUM VOL MIC) del control remoto.

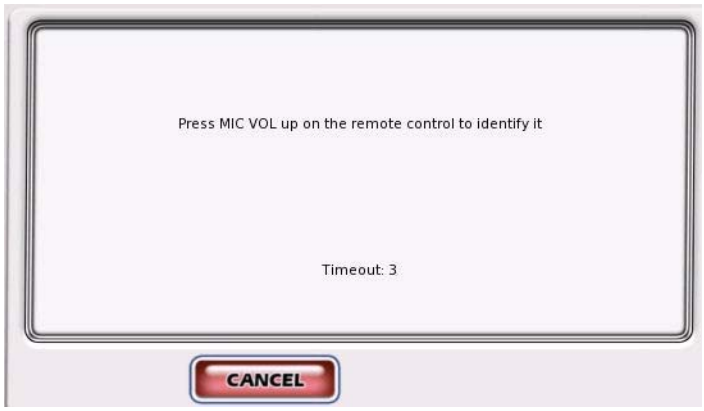

La pantalla mostrará un mensaje de éxito y regresará a la pantalla de Options (Opciones).

4. Pruebe el control remoto aumentando y disminuyendo el volumen del jukebox mientras se encuentra reproduciendo.

Asignación y funcionalidad de las teclas

Las teclas del control remoto están preprogramadas para las siguientes funciones.

Tecla	Función
Encendido	Presione para encender y apagar el monitor y el subsistema de audio del jukebox. La computadora del jukebox permanece encendida. Equivale a presionar el botón de Modo Nocturno en el jukebox (no se encuentra disponible en todos los modelos).
Pausa	Pausa el jukebox.
Teclas numéricas	Se utilizan para programar el control remoto para su uso futuro.
VOL MIC	Aumenta y disminuye el volumen del micrófono dentro de los límites determinados en la pantalla Mixer Settings (Parámetros del mezclador).
P1	Otorgar crédito promocional: Presione y libere este botón para agregar un crédito al jukebox. Los créditos se descuentan del total de créditos promocionales. La función de créditos promocionales se activa/desactiva en la pantalla de Credit Settings (Configuración de créditos).
P2	Para uso futuro.
P3/Saltear	Saltear canción: Presione y libere rápidamente este botón para dejar de reproducir la canción actual y pasar inmediatamente a la siguiente canción. La función saltear canción se activa/desactiva en la pantalla de System Settings (Configuración del sistema). Purgar la lista de reproducción: Presione y mantenga presionado este botón durante cinco segundos para purgar la lista de reproducción completa.
VOLUMEN ZONA 1, 2, 3	Aumenta y disminuye el volumen de la zona seleccionada dentro de los límites determinados en la pantalla Sound Mixer (Mezclador de sonido)..
F1, F2, F3, F4	Para uso futuro.
Flecha a la izquierda, flecha a la derecha, OK	Para uso futuro.

Asignación de teclas de PlayPorTT

El nuevo control remoto está preprogramado para liberar consolas portátiles PlayPorTT de sus bases de conexión mediante una secuencia especial teclas.

Para liberar una PlayPorTT de su base:

1. En el control remoto, presione la tecla asterisco (*****) y luego ingrese el número **100**.

   Aparece en la pantalla del jukebox una ventana que le solicita la ID de unidad de la consola PlayPorTT.
2. Ingrese la ID de la unidad que va a liberar mediante el teclado numérico.

   El mecanismo de traba de la base de conexión de la PlayPorTT seleccionada se libera y le permite retirar la unidad.

Nota informativa sobre seguridad

PRECAUCIÓN: No utilice ni almacene el control remoto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.

PRECAUCIÓN: Deseche las pilas usadas de acuerdo con las normas de su zona. No las incinere.

Advertencia de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con las disposiciones de la Parte 15 de las normas de la FCC. Dichos límites se han establecido para proporcionar un nivel razonable de protección contra las interferencias nocivas en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este equipo en zonas residenciales puede provocar interferencia nociva, en cuyo caso, el usuario deberá corregir dicha interferencia a su propio costo.

Nota: La modificación no autorizada del receptor o control remoto de radio puede invalidar la autorización al usuario para utilizar el equipo.

Este producto cumple con la especificación canadiense ICES-003 Clase B.

Cómo comunicarse con el Departamento de Soporte de TouchTunes.

Si necesita ayuda o desea hacer alguna pregunta sobre este documento, comuníquese con TouchTunes:

- Utilizando los enlaces para correo electrónico en la página de Contactos en TouchTunes Dashboard en https://operator.touchtunes.com.
- Llamando a la línea de servicio de TouchTunes las 24 horas del día los 7 días de la semana al 847-419-3300.

Para ayudarnos a asistirlo de manera más efectiva a informar sus problemas, podemos solicitarle la siguiente información cuando se comunique con el Departamento de Soporte de TouchTunes:

- ID del Jukebox o ID de la PlayPorTT.
- Modelo del Jukebox (por ej.: Allegro, Ovation, Maestro ^{II}).
- El número de serie del componente que cree que presenta defectos.
- La fecha/hora del problema.
- Las acciones que se llevaron a cabo inmediatamente antes de que ocurriera el problema.
- Cualquier comentario adicional.

Si requiere asistencia con éste o cualquier otro producto de TouchTunes, sírvase llamar o enviar un mensaje de correo electrónico al Departamento de Soporte Técnico. Valoramos sus comentarios.

.

TouchTunes Interactive Networks, Inc.	**TouchTunes Interactive Networks, Inc.**	**Soporte técnico**
400 Sainte Croix Avenue, Suite 200 E Montreal, Quebec, Canadá, H4N 3L4	3455 Salt Creek Lane, Suite 100 Arlington Heights, IL 60005 EE.UU.	847-353-1954 www.touchtunes.com

Copyright © 2011 TouchTunes Interactive Networks